Panasonic

取扱説明書

保管用

施工説明付き



住宅用照明器具(明るさセンサ付門柱灯)

品番 LGWJ56008B LGWJ56008W

(オフブラック)

(ホワイト)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。 この取扱説明書は大切に保管してください。 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

2全上のご注意

必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。

致生

「死亡や重傷を負うおそれがある 内容|です。

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいだだく内容を、次の図記号で **説明しています。**(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告



●異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店 または別紙お客様で相談窓口にで相談ください。




●器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。


●ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、 火災のおそれがあります。

注意

●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が 点検・交換してください。







点検せずに長期間使い続けるとまれに 火災、感電、落下などに至る場合があります。 ◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき

自主点検してください。

- ●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
- ●本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する 本体の取り外しには資格が必要です。



●点灯中や消灯直後はランプやその周辺に さわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプや その周辺が冷めてから行ってください。



●LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周 波 数	消費電力	入力電流	付属ランプ	使用環境
AC100V	50/60Hz 共用	5.2W (センサ待機時 1.1W以下)	0.09A	LED電球小形電球タイプ5.2W (E17)	屋外用

[●]LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなる までの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

■取付面

●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。





取付面が パッキンより 小さい場所










浴室などの 湿気の多い場所



取付面とパッキンのスキマおよび パッキン外周部にシール剤を塗る





取付面とパッキンとのスキマを防水シール剤 などで埋めてください。防水が不完全な場合、 火災、感電のおそれがあります。

■壁スイッチ



●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 -般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれが あります。







◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

▶器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う 取り付けに不備があると火災、感電、落下に よるけがのおそれがあります。



●交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで 確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。



接地工事は、電気設備の技術基準に 従って確実に行う

接地不完全な場合、感電のおそれがあります。

♪ 注意



●温度の高くなるものの近くに取り付けない 火災の原因となることがあります。

◎ガス機器や排気筒の近くに取り付けないでください。



●付属の梱包材は取り除いて使用する

そのまま使用すると、火災の 原因となることがあります。

●器具に直射日光が当たる状態で点灯させない

温度上昇による器具の短寿命や一時的な 明るさ低下・不点灯の原因となります。

施工前のご確認事項


- ●次の様な場所に取り付けると、明るさセンサ誤動作の原因となります。
 - ・昼間でも暗い場所・・・・・明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなることがあります。
 - ・夜間でも明るい場所・・・点滅したり、点灯しないことがあります。
 - ・車のヘッドライトや他の照明の光が

明るさセンサに直接あたる場所・・・・・点滅することがあります。

- ●明るさセンサに自然光が入りやすい向きに器具を取り付けてください。
- ●器具天面から30cm以上、側面から15cm以上、明るさセンサから70cm以上 障害物からはなして取り付けてください。

(障害物があると点滅を繰り返すことがあります。)

- ●壁スイッチを設けることをおすすめします。壁スイッチを設けると 使用しない時やランプ交換、お手入れの際に電源を切ることができます。
- ●ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。 (4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

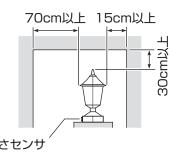


明るさセンサ

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご準備

- ①袋ナット (2個) を外し、 本体から取付板を取り外す。
- ②飾りナットを外し、 本体から笠とカバーを取り外す。
 - ・ソケット周囲の梱包材を取り外してください。
- ③取付板からナットを取り外す。

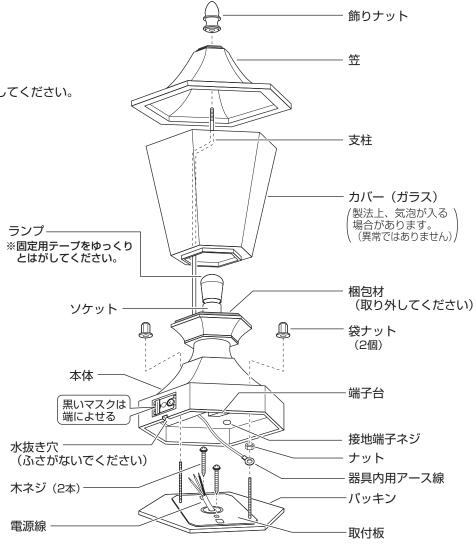


付属部品 施工する前にまず 付属部名を で確認ください □ 木ネン □ 木2本

■ 付属の木ネジ(2本)またはボルト(2ヵ所)で 取付板を取り付ける


・取付ピッチ:66.7mm(木ネジ取付用) 110mm(ボルト取付用)

・ボルトは付属していません。

<電線管取付の場合>




<ボルト取付の場合>



2 端子台に電源線を接続する

- · 適合電線: VVFφ1.6、φ2.0単線
- ・接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を 行ってください。



器具の取り替え等で電源線を外す場合は、 マイナスドライバー等を解除穴に差し込 みながら電源線を引き抜く。

器具内用アース線を 3 取付板に接続する

・器具内用アース線の先端を取付板のボルト に通し、ナットを締め付けてください。



4 袋ナット (2個) で 本体を取り付ける

5 本体にカバーを取り付ける

- ・ランプがゆるんでいないことを確認してください。
- ・本体とカバーの向きを合わせてください。

6 笠を固定する

・カバーと笠の向きを合わせ、飾りナットを締め付けてください。 **注)明るさセンサ部を暗くして点灯することを確認してください**。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ●明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞って ふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ●明るさセンサは、周囲の明るさを検知して、照明を自動点滅させます。明るさセンサカバーが汚れますと、明るいうちに点灯するようになります。こまめなお掃除をおすすめします。




確認

シンナー、ベンジンなどの 揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないで ください。 変色、破損の原因となります。

- ●ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。 ランプを交換してください。
- ●パナソニック製ランプをお求めください。
- ●ランプは販売店、工事店にご注文ください。
- ●ランプの種類は器具に表示しています。 白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

ランプの交換方法

- ①飾りナットを外して笠とカバーを外す
- ②ランプを交換する
- ③カバーを取り付ける
 - ・本体とカバーの向きを合わせてください。
- ④笠を固定する
 - カバーと笠の向きを合わせ、飾りナットを締め付けてください。

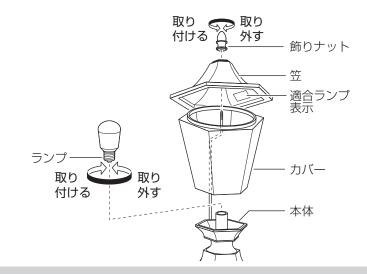

で使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- ●一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●電源を入れても点灯しない場合(周囲が明るいときは点灯しません) 電源を切り5秒以上たってから再び入れてください。それでも点灯しない場合は、 ランプが切れていないか、ランプが正しく取り付いているか確認してください。
- ●電源投入時にランプが一瞬点灯する場合があります。
- ●器具が点滅を繰り返す場合

天井、壁面の仕上げなどにより反射光が強く器具が点滅を繰り返す場合は、明るさセンサカバーのマスクを中央寄りに少しずつスライドさせ、入射光の量を調節してください。

注)マスクを中央までスライドさせると明るいうちに点灯し、朝、消灯が遅くなる場合があります。



保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

- ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話()-

お買い上げ日 年 月 日

- ●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。
 - *修理料金は次の内容で構成されています。

技術料診断・修理・調整・点検などの費用

部品代出張料お品および補助材料代出張料技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、 お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせ ください。 修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製 品 名 住宅用照明器具

H TLGWJ56008B TLGWJ56008W

☑ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

● 故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせて いただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の 場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 LGWJ56008B-T3A3

© Panasonic Corporation 2012—2013

N1111-031213